

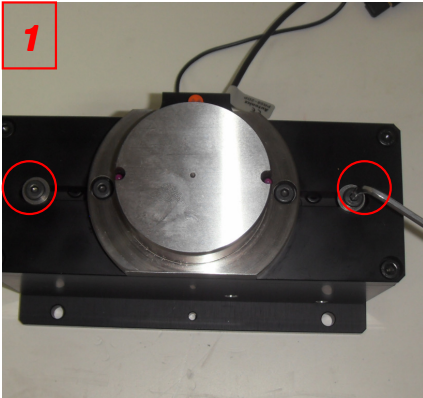



GuideUnit(가변직경) 변경방법

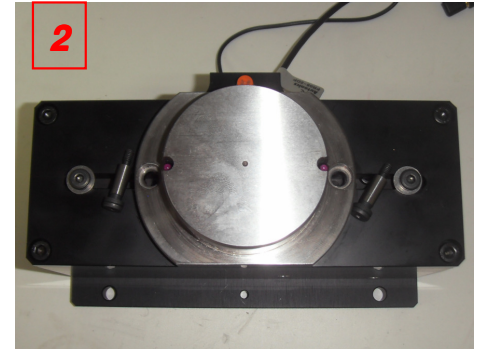


1
외측 2개의 핀볼트를 살짝 푼다
(1/4바퀴정도만 회전)

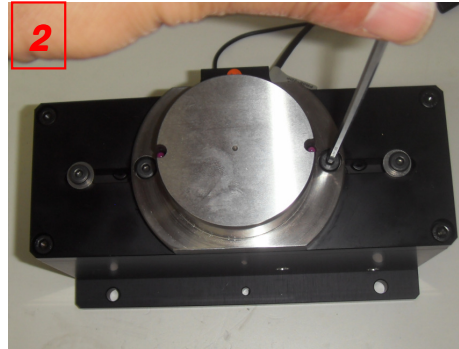


2
내측 2개의 핀볼트를 완전히 풀어서 제거한다.

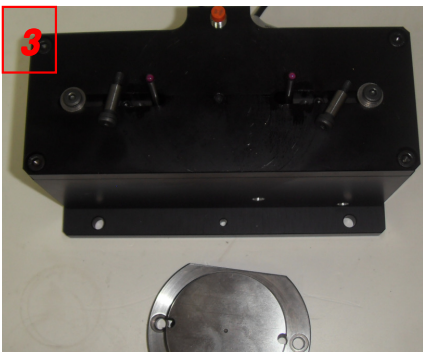


3
GuideUnit을 조심스럽게 제거한다
중앙 맞춤핀에 주의하여 부드럽게 제거

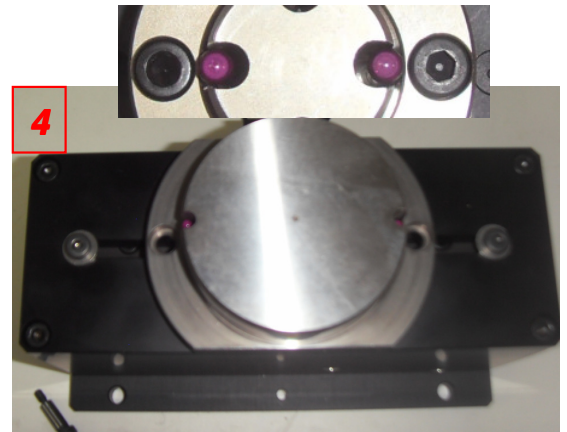

4
변경할 GuideUnit을 조심스럽게 끼워넣는다
Slide센서부를 손으로 살짝 이동하여 센서볼팁과
구멍이 잘 맞도록 조정할 필요가 있음

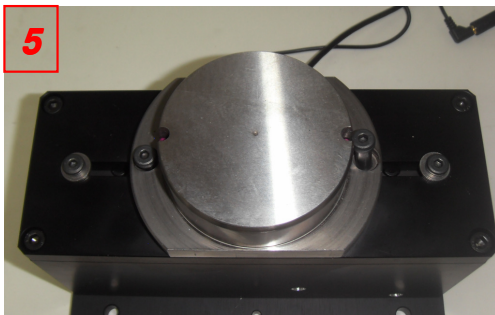

5
GuideUnit과 SlideNut가 완전히
밀착되도록 맞춤핀에
주의하여 조립한 후
내측 핀볼트를 조립한다.

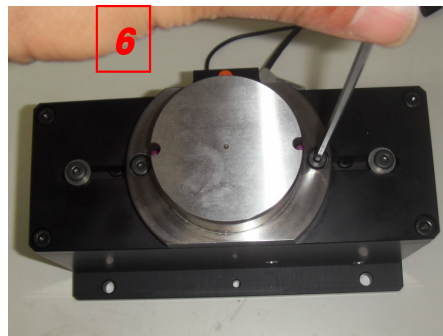


6
내측과 외측 핀볼트를 끼워맞춤
에 주의하여 모두 체결한다




전Page의 방법으로 DisplayUnit
Init(마스터값) 설정치를 변경한다.
(동영상참조)
변경된 마스터로 마스터세팅한다


GuideUnit 변경방법

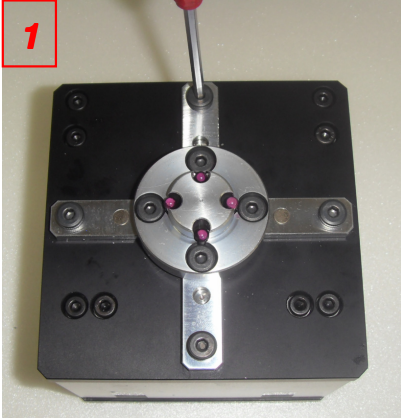



외측 4개의 핀볼트를 살짝 풀다
(반바퀴정도만 회전)

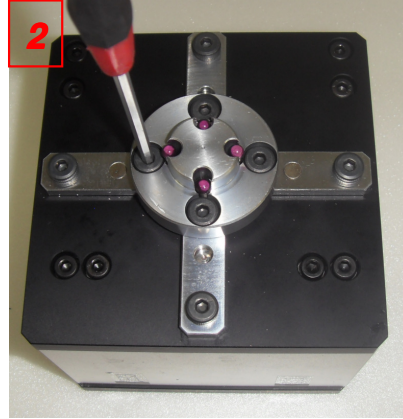

내측 4개의 핀볼트를 완전히
풀어서 제거한다.

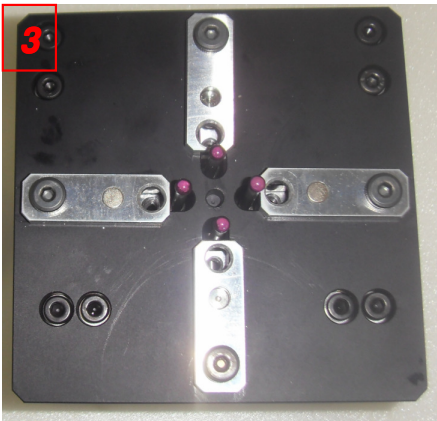


GuideUnit을 조심스럽게 제거한다
중앙 맞춤핀에 주의하여 부드럽게 제거

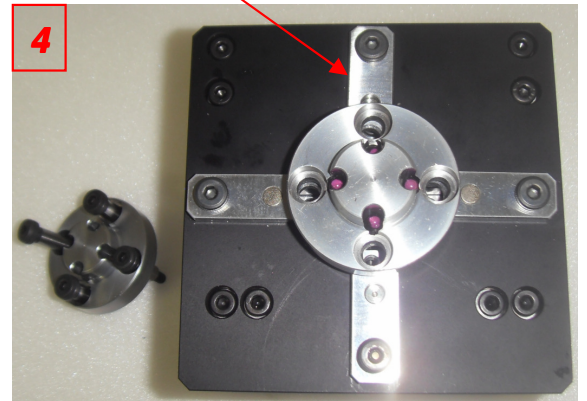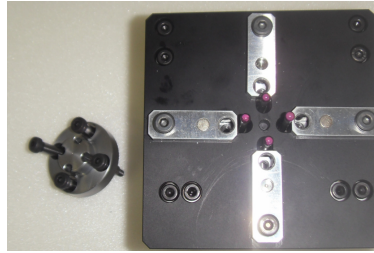

변경할 GuideUnit을 조심스럽게 끼워넣는다
SlideNut를 손으로 살짝 이동하여 센서볼팁과 구멍이 잘 맞도록 조정할 필요가 있음



GuideUnit과 SlideNut가 완전히
밀착되도록 맞춤핀에
주의하여 조립한 후
내측 핀볼트를 조립한다.

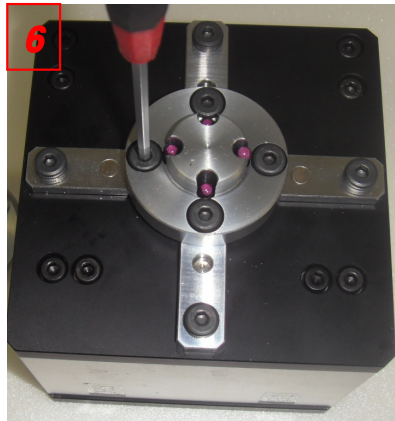

내측과 외측 핀볼트를 끼워맞춤
에 주의하여 모두 체결한다



전Page의 방법으로 DisplayUnit
Init(마스터값) 설정치를 변경한다.
변경된 마스터로 마스터세팅한다